


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА

## Шкаф «Cube Design» 6

**loft** by Weltige

Обозна- чение	Наименование детали	ШxВxГ, мм	Кол-во, шт
1	Крышка	Ш1188xB450xГ40	1
2,3	Боковая стенка	Ш1722xB450xГ40	2
4	Дно	Ш1148xB450xГ40	1
5	Щит вертикальн.	Ш1662xB406xГ20	1
6,7	Щит горизонтальный (дно)	Ш544xB406xГ20	4
8	Полка съемная	Ш560xB380xГ20	6
9	Двери	Ш550xB550xГ20	6
10	Задняя стенка	Ш1138xB1170xГ4	1
11	Задняя стенка	Ш575xB1170xГ4	1
12	Металлическое основание	Ш1182xB184xГ430	1

Обозна- чение	Наименование детали	Кол-во
А	Ручка	80x80x40мм
Б	Шайба пластик.	6шт
В	Саморез под ручку	3.5x41мм
Г	Петля внутренняя	12к-т
Д	Саморез	3.5x16мм
Е	Саморез под метал.основание	3.5x55мм
Ж	Конфирмат	d7x50
З	Конфирмат	d7x70
И	Шкант	d8x35мм
К	Полкодержатель	24 шт
Л	Гвоздь	2x20мм
		80 шт

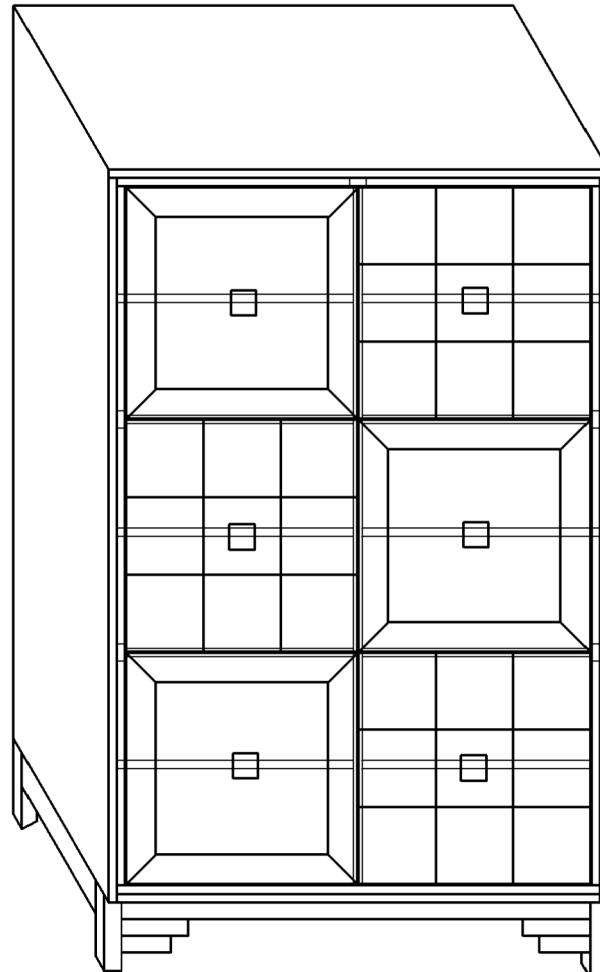

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА  
Шкаф «Cube Design» 6



1. Собирать шкаф рекомендуется на ровной гладкой поверхности.
2. На торцах и на поверхности деталей ① установите в посадочные места шканты (поз.И).
3. На деталях ②, ③ установите полкодержатели (поз.К).
4. С помощью отвертки (шуруповерта) соедините детали ②, ⑥ и ⑤; ③, ⑦ и ⑤.
5. С помощью отвертки соедините детали ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦.
6. Деталь ① закрепите конфирматами (поз.Ж, 3) с помощью шестигранного ключа.
7. Металлическое основание деталь ⑫ соедините с корпусом при помощи саморезов (поз.Е).
8. Поставьте собранный корпус вертикально и закрепите заднюю стенку шкафа ⑩ сверху, ⑪ снизу при помощи гвоздей (поз.Л).
9. В дверях деталей ⑨ на посадочные места установите петли (поз.Г) с помощью саморезов (поз.Д).
10. Навесьте двери и отрегулируйте их с помощью регулировочных винтов на петлях.
11. С помощью саморезов (поз.В) установите ручки (поз.А) на дверях ⑨. В дверях рамочной конструкции со стеклом ручку(поз.А) соедините саморезом (поз.В) через пластиковую шайбу (поз.Б).
12. В местах под полкодержатели разместите съемные полки ⑧.

Желаем Вам приятной эксплуатации мебели!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ч.2  
Шкаф «Cube Design» 6

loft  
*by Wettkie*

