WALLSTREET

ФУРНИТУРА



конфирмат
5*50 - 3шт



конфирмат
7*50 - 4шт



ключ для
конфирматов - 2шт

саморез
3,5*30 - 6шт

1.

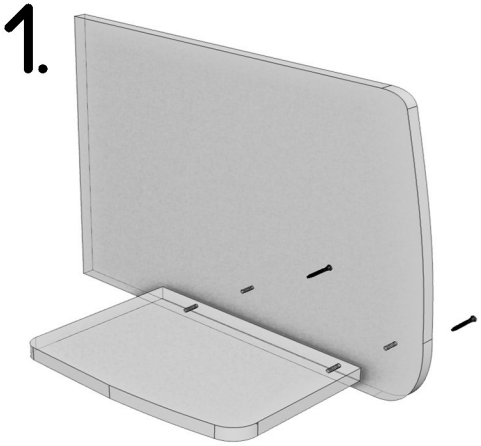

Прикрутить полку к вертикальному щиту 2-мя конфирматами 5*50.

2.

Прикрутить готовую полку к опоре спинки кровати 3-мя конфирматами 7*50.

3.

Наметить место крепления монтажного бруска к ламелям изголовья.

4.

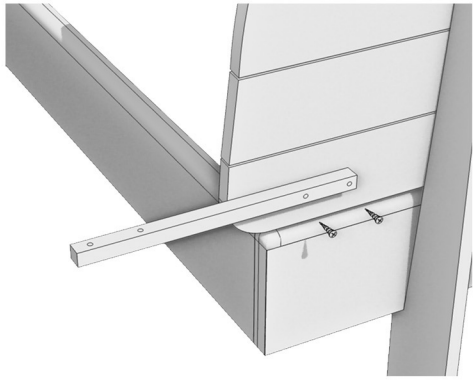

Открутить готовую полку от опоры спинки кровати.
Прикрутить монтажный брусок к ламели изголовья.

5.

Прикрутить готовую полку к опоре спинки кровати 3-мя конфирматами 7*50.

6.

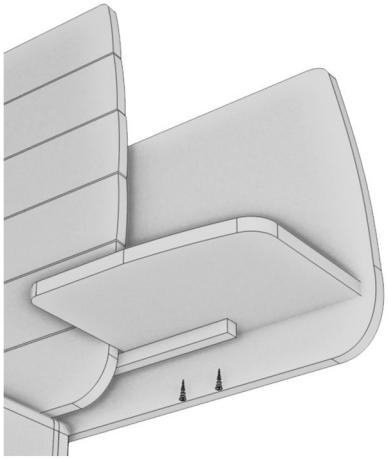

Прикрутить монтажный брусок к полке снизу.

БЕЛФАН
www.belfan.ru

WALLSTREET

Технологические отверстия для крепления полки прикроватной

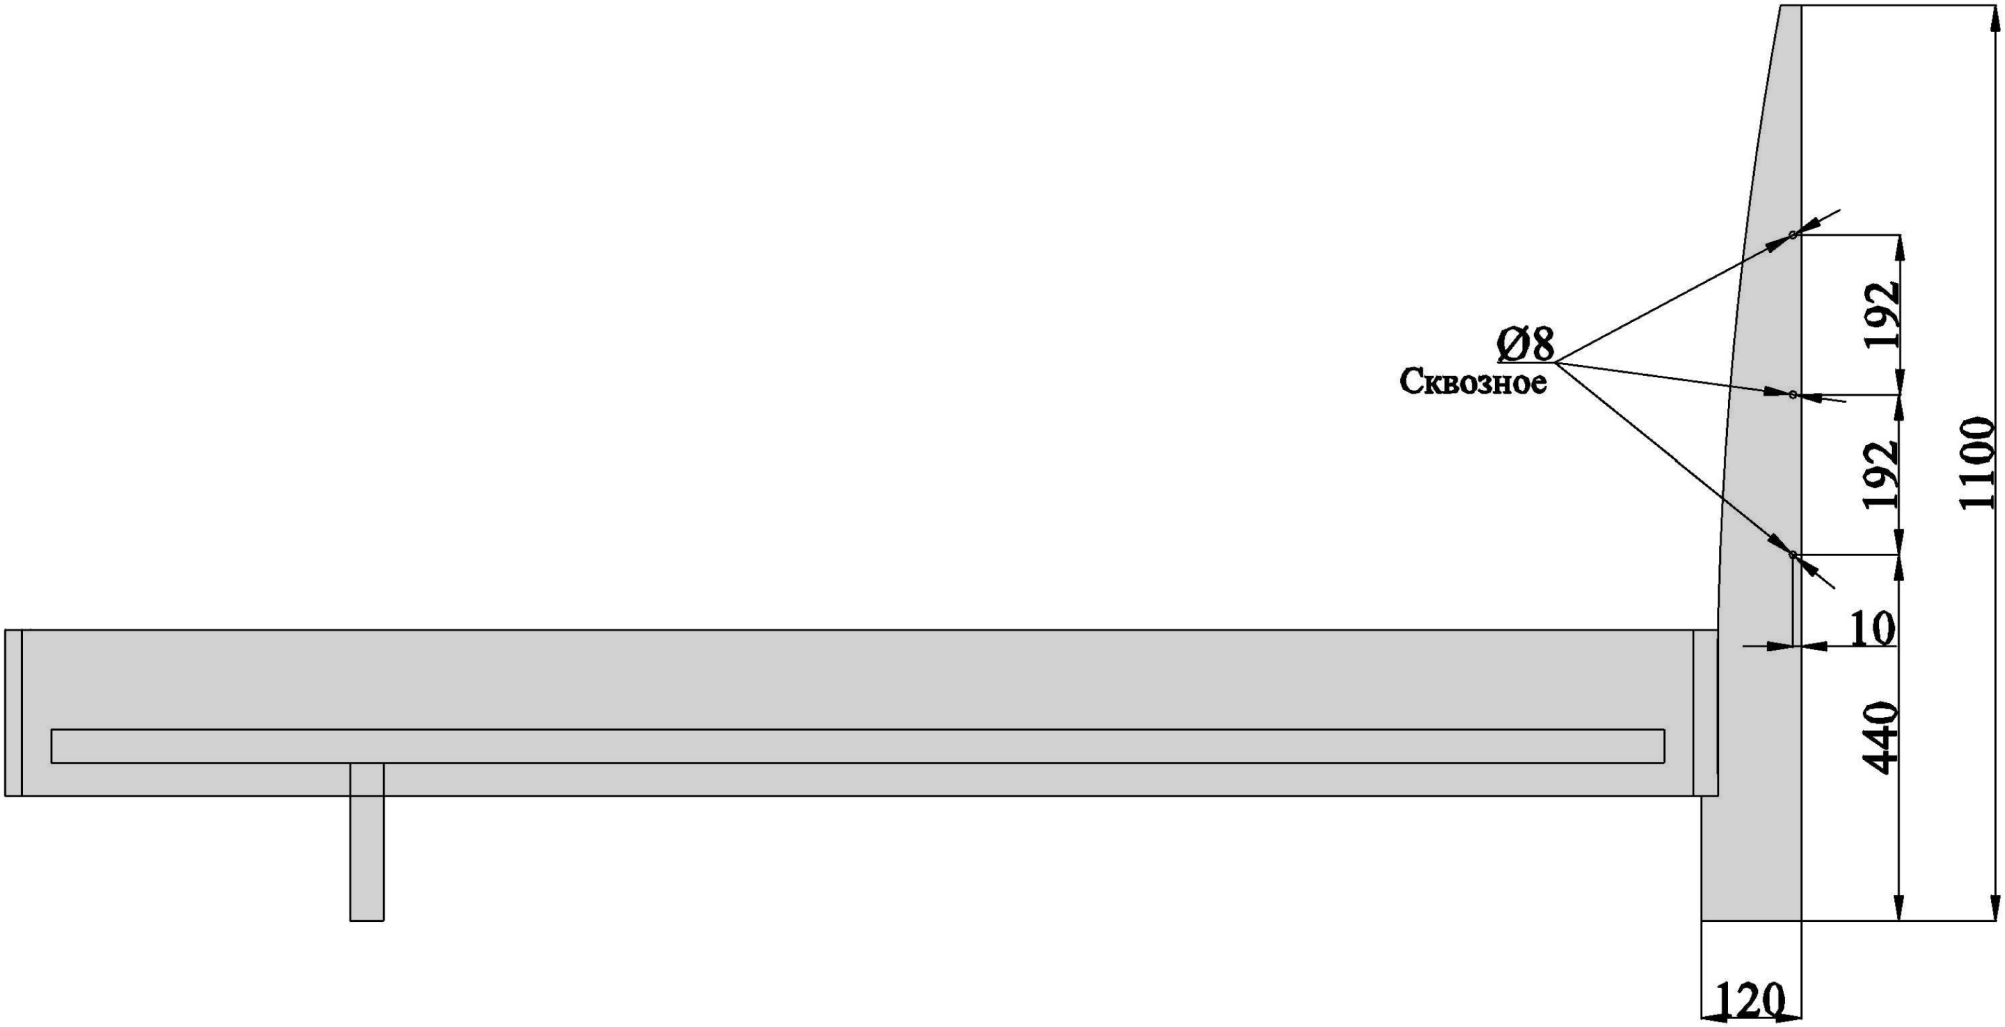

БЕЛФАН
www.belfan.ru